ENG

Transporting/Carrying
• When transporting or carrying Wall Decor always secure them carefully, especially the edges/corners, frames, and acrylic/dibond elements.
• To avoid damage such as dents, cracks, scratches, bending, of the product during transport, separate them with a delicate material such as a cotton or microfiber cloth and place them in a fitting cardboard box.
• When transporting your Wall Decor, be sure to provide them with a stable, secure surface.
• Never throw products.
• Do not place other objects on top of the product (especially heavy, hot or sharp objects).
• When transferring Wall Decor, never stack one product on top of another without properly separating them from each other using a soft sheet.
• Always move products with clean hands to avoid soiling/greasing the surface of the image (especially elements made of MDF).

Installing / Disassembling
• Wall Decor is designed to hang on the walls of room temperature spaces. The pieces of art are suitable for hanging only on walls with a surface perpendicular to the ground.
• Never place pictures on diagonal walls (e.g. slanted walls) or on the ceiling.
• Hang Wall Decor products on one element, preferably on a nail/screw with a round head. The head diameter cannot be smaller than 6mm and larger than 10mm (the exception is the Framed Dibond Metal Prints - here the head diameter cannot be larger than 8mm).
• To mount the image on the wall, place the nail/screw head in the hole on the back of your Wall Decor product and carefully lower the product. Always check the stability of the product suspension to minimise the risk of it falling.
• If you want Wall Decor products to adhere perfectly to the wall, make sure that the nail/screw head does not protrude less than 3-4cm and more than 6-7 mm from the wall surface.
• The supports placed on the back of the products are designed to support the weight of the images (remember not to put additional weight on the products).
• Wall Decor products due to their weight (approximately 350g to 4.5kg) should be mounted only on a stable, durable surface (wall).
• To disassemble the image, gently lift it vertically upwards and then move it away from the wall.
• When installing and removing images, always do it gently to avoid scratching, damaging, or discolouring the wall surface.
• Assembly elements such as nails, screws, etc. are not included with the Wall Decor products.

Care / Cleaning
• Avoid exposing Wall Decor products to direct, strong sunlight (UVA / UVB rays), and extreme temperatures.
• Pictures with acrylic elements should not be placed in rooms with high humidity, e.g. bathrooms.
• Do not hang images close to heat sources (e.g. above the stove) or in rooms where temperatures are extreme.
• To clean Wall Decor products, use only soft, delicate fabrics such as cotton or microfiber.

Dibond
• Dibond products cannot be cleaned with substances (agents) that contain organic solvents.
• Never clean dibond with alcohol, gasoline or acetone.
• You can use a small amount of water and simple detergents to clean dibond images.
• To avoid scratching the product's surface, wipe it with a soft cotton or microfiber cloth.
• Be especially careful when cleaning the edge of the dibond, do it gently to avoid injury.
• Do not use any liquid to clean the elements of the image that are made of paper eg. prints or passepartout frames.

Acrylic
• Products with acrylic plates can be cleaned with water, detergents and organic solvents.
• To avoid scratching the surface of the acrylic plate, use a soft cotton or microfiber cloth to wipe it.
• Do not clean the side edge of the images excessively, as this may damage the print under the acrylic plate.
• Do not use any liquid to clean the side edges and any elements of the product that are made of paper eg. prints or passepartout frames.
• Be especially careful when cleaning the edges of the acrylic, do it gently to avoid injury.

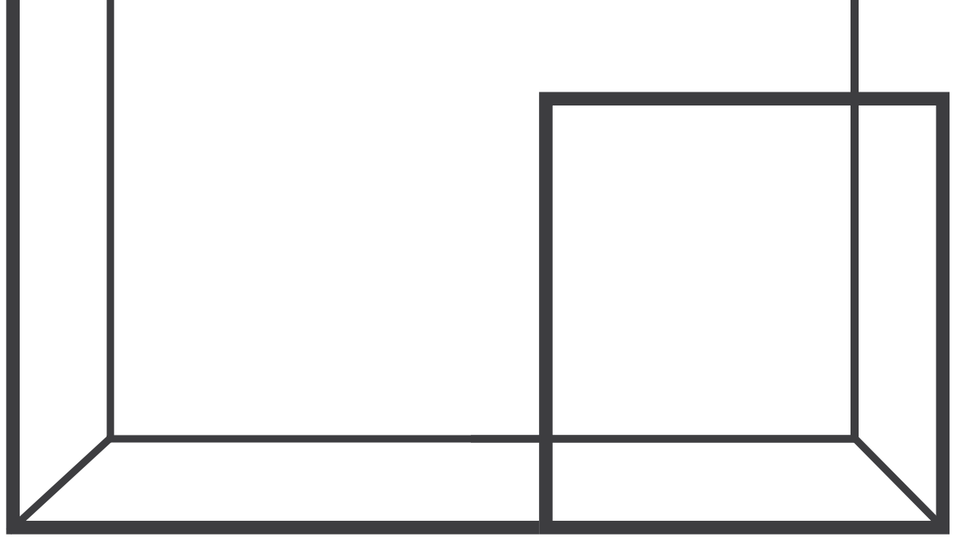

WALL DECOR

Care instructions • Instrukcja użytkowania • Pflegeanleitung • Omgangsinstructies

EN

The instructions provided will help to maintain the durability and aesthetic appearance of Wall Decor products for many years. If you notice a defect in the product, please contact Customer Service.

PL

Zamieszczone tutaj porady/wskazówki pozwalają na zachowanie trwałości i estetycznego wyglądu produktów Wall Decor przez wiele lat. Jeśli zauważysz wadę produktu – skontaktuj się niezwłocznie z naszym Działem Reklamacji.

DE

Die hier angegebenen Hinweise werden dir helfen, das ästhetische Aussehen der Wanddeko-Produkte sowie ihre Dauerhaftigkeit beizubehalten. Sollte dein Produkt einen Fehler aufweisen, kontaktiere bitte unseren Kundenservice.

NL

Deze instructies zullen helpen om beschadigingen van de Wanddecoraties te voorkomen zodat u jarenlang plezier heeft van dit fotoproduct. Neem contact op met de klantenservice als u schade of een defect in het product vaststelt.

PL

Transport / Przenoszenie
• Przy transportowaniu produktów starannie je zabezpieczaj, a zwłaszcza ich narożniki, ramy i części wykonane z akrylu/dibondu.
• Aby uniknąć uszkodzenia (np.: wgniecenia, pęknięcia) produktów podczas transportu - przekładaj je tkaniną (mikrofibrą) i umieszczaj w dopasowanym, tekturowym opakowaniu.
• Podczas przewożenia produktów zapewnij im stabilne podłoże.
• Nigdy nie rzucaj produktami.
• Nie stawiaj na produktach innych przedmiotów (zwłaszcza ciężkich, gorących lub o ostrych kształtach).
• Podczas przenoszenia nie układaj jednego produktu na drugim, bez oddzielenia ich od siebie za pomocą mikrofibry.
• Zawsze przenoś produkty czystymi rękoma, aby uniknąć zabrudzenia/zatłuszczenia ich powierzchni (zwłaszcza części z płyty MDF).

Montaż / Demontaż
• Produkty Wall Decor przeznaczone są do zawieszania na ścianach w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej.
• Umieszczaj produkty tylko na ścianach o powierzchni prostopadłej do podłoża. Nigdy nie wieszaj ich na ścianach ukośnych (np.: na poddaszu) lub na suficie.
• Produkty zawieszaj na jednym elemencie, najlepiej na gwoździu/wkręcie z okrągłym łbem. Średnica łba nie może być mniejsza niż 6mm oraz większa niż 10mm (wyjątkiem jest dibond w ramie: nie może być większa niż 8mm).
• Aby zamontować produkt na ścianie umieść łeb gwoździa/wkręta w otworze na zawieszce i ostrożnie opuść produkt.
Sprawdź stabilność zawieszenia produktu.
• Jeśli chcesz, aby produkt blisko przylegał do ściany, łeb gwoździa/wkręta nie może odstawać mniej niż 3-4cm oraz więcej niż 6-7 mm od jej powierzchni.
• Zawieszki umieszczone na tylnej powierzchni produktów są dostosowane do utrzymania ich ciężaru. Nie obciążaj dodatkowo produktów.
• Produkty Wall Decor ze względu na swój ciężar (w przybliżeniu od 350g do 4,5kg) powinny być montowane tylko na stabilnej, wytrzymałej powierzchni (ścianie).
• Aby zdemontować produkt delikatnie unieś go pionowo do góry, a następnie odsuń od ściany.
• Przy montażu i demontażu produktów zawsze delikatnie dotykaj powierzchni ściany, aby uniknąć jej uszkodzenia.
• Do produktów Wall Decor nie dołączamy zestawu artykułów do montażu, czyli gwoździ, wkrętów itp.

Pielęgnacja / Czyszczenie
• Nie narażaj produktów Wall Decor na bezpośrednie, silne działanie promieni słonecznych (promieniowanie UVA/UVB), na zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę.
• Produkty z elementami akrylowymi nie powinny być umieszczane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza, np.: w łazienkach.
• Nie umieszczaj produktów w niewielkiej odległości od źródła ciepła np.: nad kuchenką.
• Do czyszczenia produktów Wall Decor używaj tylko bawełny lub mikrofibry.

Dibond
• Produkty wykonane przy użyciu dibondu nie mogą być czyszczone substancjami (środkami), które zawierają w składzie rozpuszczalniki organiczne.
• Nie czyść dibondu alkoholem, benzyną ekstrakcyjną czy acetonem.
• Do czyszczenia dibondu możesz używać małej ilości wody i prostych detergentów.
• Aby uniknąć zarysowań, powierzchnię produktów przecieraj ściereczką bawełnianą lub z mikrofibry.
• Zwróć szczególną uwagę na czyszczenie krawędzi dibondu, wykonuj to delikatnie, aby uniknąć skaleczenia.
• Nie używaj żadnych płynów do czyszczenia elementów produktu wykonanych z papieru (np.: wydruku, ramek passe-partout).

Akryl
• Produkty wykonane przy użyciu akrylu mogą być czyszczone za pomocą wody, detergentów i rozpuszczalników organicznych.
• Aby uniknąć zarysowań powierzchni akrylu, używaj do jego przecierania ściereczki bawełnianej lub z mikrofibry.
• Nie czyść zbyt intensywnie krawędzi bocznej produktu i nie stosuj tutaj żadnych płynów, bo może to uszkodzić wydruk podklejony do akrylu.
• Krawędzie akrylu czyść delikatnie, aby uniknąć skaleczenia.
• Do czyszczenia tych elementów produktu, które są wykonane z papieru (np.: wydruk, ramki passe-partout) nie używaj żadnych płynów.

DE

Transport
• Während des Transports von Wanddeko-Produkten vergiss nicht, sie immer sorgfältig abzusichern, insbesondere die Ecken, Rahmen und Acryl- oder Dibondelemente.
• Um Schäden wie Beulen, Risse, Kratzer oder Verbiegungen zu vermeiden, trenne sie mit einem weichen Baumwoll- oder Microfasertuch voneinander ab und verpacke sie in eine an die Größe des Produktes angepasste Kartonschachtel.
• Beim Transport von Wanddeko-Produkten vergewissere dich, dass sie auf einer stabilen und flachen Grundlage liegen.
• Die Produkte dürfen nicht geworfen werden.
• Lege keine Gegenstände auf den Produkten ab.
• Staple die Produkte nicht, bevor du sie nicht entsprechend mit einem weichen Tuch voneinander trennst.
• Fasse die Produkte immer mit sauberen Händen an, um Verschmutzungen/Fettflecken auf den Bildern und MDF-Elementen zu vermeiden.

Montage / Demontage
• Wanddeko-Produkte sind für Innenräume mit Zimmertemperatur bestimmt. Die Bilder sind für Wände geeignet, die vertikal zum Fußboden stehen.
• Hänge die Produkte weder an Schrägwände noch an Zimmerdecken.
• Befestige die Wanddeko-Produkte mit geeigneten Montageelementen, passend zum Untergrund, vorzugsweise mit Nägeln/Schrauben mit rundem Kopf. Der Durchmesser des Kopfes sollte zwischen 6 und 10 mm betragen (eine Ausnahme sind Fotos auf Alu-Dibond mit Rahmen – hier darf der Durchmesser nicht größer sein als 8 mm).
• Um das Bild an die Wand zu hängen, platziere den Nagel oder die Schraube in der Öffnung der Aufhängung, die sich auf der Rückseite des Produktes befindet, und lasse das Produkt langsam herab. Überprüfe, ob das Produkt stabil hängt, damit es nicht runterfällt.
• Wenn du möchtest, dass deine Wanddeko-Produkte perfekt an der Wand anliegen, vergewissere dich, dass der Nagel-/Schraubenkopf nicht weniger als 3-4 und nicht mehr als 6-7 mm von der Wand hervorsteht.
• Die Aufhängungen sind so konstruiert, um das Gewicht des Bildes zu tragen (bitte beachte, das Produkt nicht zusätzlich zu belasten).
• Wegen ihres Gewichtes (schätzungsweise von 350g bis 4.5kg) dürfen die Wanddeko-Produkte nur auf stabilem Untergrund aufgehängt werden.
• Um das Bild abzunehmen, hebe es sanft senkrecht an und ziehe es dann von der Wand.
• Gehe bei der Montage und Demontage der Bilder vorsichtig vor, um Kratzer oder andere Beschädigungen an der Wand oder am Produkt zu vermeiden.
• Montageelemente wie Nägel, Schrauben usw. sowie Werkzeug liegen den Wanddeko-Produkten nicht bei.

Reinigung
• Stelle die Wanddeko-Produkte keinesfalls direktem, starkem Sonnenlicht (UVA- / UVB-Strahlen) oder extremen Temperaturen aus.
• Bilder mit Acrylelementen dürfen nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (wie z.B. Bad) aufbewahrt werden.
• Die Produkte nicht der Hitzestrahlung von Wärmequellen aussetzen (Herd, Heizkörper usw.) oder in Räumen mit extremen Temperaturen aufbewahren.
• Zur Reinigung der Produkte dürfen nur weiche Baumwolle oder Mikrofaser benutzt werden.

Dibond
• Dibond-Produkte dürfen nicht mit organischen Lösungsmitteln gesäubert werden.
• Dibond darf niemals mit Alkohol, Benzin oder Aceton gereinigt werden.
• Zur Reinigung dieser Produkte benutze ein feuchtes Tuch und einfache Reinigungsmittel.
• Um Kratzer auf der Produktoberfläche zu vermeiden, wische es mit einem weichen Baumwoll-/Microfasertuch ab.
• Bei der Reinigung der Ecken von Alu-Dibond-Bildern ist besondere Vorsicht geboten, um Verletzungen zu vermeiden.
• Verwende keine flüssigen Reinigungsmittel, um Bildelemente aus Papier zu reinigen.

Acryl
• Produkte mit Acrylplatten können mit Wasser, Reinigungsmitteln und organischen Lösungsmitteln gereinigt werden.
• Um Kratzer auf der Acryloberfläche zu vermeiden, wische es mit einem Baumwoll-/Microfasertuch ab.
• Die Kanten dürfen nicht zu intensiv gereinigt werden, um das Bild, das sich unter der Acrylplatte befindet, nicht zu beschädigen.
• Verwende keine flüssigen Reinigungsmittel, um die Bildkanten und Papierelemente der Produkte zu reinigen.
• Wir empfehlen bei der Reinigung der Ecken besonders aufzupassen, um Verletzungen zu vermeiden.

NL

Transporteren/Dragen
• Bij het vervoeren of dragen van een Wanddecoratie moet u ze altijd zorgvuldig bevestigen of vast zetten, let vooral goed op de randen/hoeken, lijsten en acryl/dibond-elementen.
• Om schade zoals deuken, scheuren, krassen, deuken van/in het product tijdens transport te voorkomen, moet u ze scheiden met een zachte doek zoals een katoenen of microvezeldoek en ze in een passende kartonnen doos plaatsen.
• Zorg bij het transporteren van uw Wanddecoratie ervoor dat ze een stabiel, veilig oppervlak hebben.
• Gooi nooit met deze producten.
• Leg geen andere voorwerpen bovenop het product (vooral geen zware, hete of scherpe voorwerpen).
• Stapel wanddecoraties nooit, leg nooit het ene product op het andere zonder ze op de juiste manier van elkaar te scheiden met een zachte plaat/doek.
• Verplaats producten altijd met schone handen om te voorkomen dat ze het oppervlak van de afbeelding beschadigen/smerig maken/ter voorkoming van vetvingers (vooral elementen gemaakt van MDF).

Installeren/demonteren
• Wanddecoraties zijn ontworpen om aan de muren te hangen. De kunstwerken zijn alleen geschikt om op te hangen aan muren met een oppervlak loodrecht op de grond en geklimatiseerde ruimtes.
• Hang nooit afbeeldingen op diagonale muren (bijv. Schuine muren) of aan het plafond.
• Hang Wanddecoraties aan één element, bij voorkeur aan een spijker/schroef met een ronde kop. De kopdiameter mag niet kleiner zijn dan 6 mm en niet groter dan 10 mm (uitzondering is de ingelijste Dibond Metal Prints - hier mag de kopdiameter niet groter zijn dan 8 mm).
• Om de Wanddecoratie aan de muur te bevestigen, plaatst u de spijker/schroefkop in het gat aan de achterkant van uw Wanddecoratie en laat u deze voorzichtig zakken. Controleer altijd de ophanging om het risico op vallen te minimaliseren.
• Als u wilt dat Wanddecoraties perfect aan de muur hangen, zorg er dan voor dat de spijker/schroefkop niet minder dan 3-4 cm en meer dan 6-7 mm uit de muur steekt.
• De steunen aan de achterkant van de Wanddecoraties zijn ontworpen om het gewicht van de hiervan mede te ondersteunen (Hang NOOIT extra gewicht aan deze Wanddecoraties).
• Wanddecoratie systemen mogen vanwege hun gewicht (ongeveer 350 g tot 4,5 kg) alleen op een sterke en stabiel oppervlak (muur) worden gemonteerd.
• Om uw Wanddecoratie te demonteren, tilt u het voorzichtig verticaal omhoog en beweegt u het weg van de muur.
• Doe altijd voorzichtig bij het installeren en verwijderen van Wanddecoraties om krassen, beschadiging of verkleuring van het muuroppervlak te voorkomen.
• Montage-elementen zoals spijkers, schroeven etc. zijn niet inbegrepen bij de Wanddecoratie Systemen.

Verzorging/Reiniging
• Stel Wanddecoratie Systemen nooit bloot aan direct, sterk zonlicht (UVA/UVB-stralen) en extreme temperaturen.
• Foto's achter acryl mogen niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid worden gehangen, bijv. badkamers.
• Hang Wanddecoraties nooit in de buurt van warmtebronnen (bijv. Boven de kachel) of in ruimtes met extreme temperaturen.
• Gebruik alleen zachte, schone stoffen doek zoals katoen of microvezel om Wanddecoraties schoon te maken.

Metal Print - dibond
• Dibond-producten kunnen niet worden gereinigd met stoffen die organische oplosmiddelen bevatten.
• Reinig dibond nooit met alcohol, benzine of aceton.
• U kunt een kleine hoeveelheid water en eenvoudige schoonmaakmiddelen gebruiken om dibond-afbeeldingen te reinigen.
• Veeg het oppervlak schoon met een zachte katoenen of microvezeldoek om krassen op het product te voorkomen.
• Wees vooral voorzichtig bij het schoonmaken van de rand van de dibond, doe dit altijd voorzichtig om letsel te voorkomen.
• Gebruik geen vloeistoffen om de Panelen of lijsten te reinigen. Pas vooral op bij witte passe-partout panelen.

Acryl Print
• Producten met acryl kunnen voorzichtig worden schoongemaakt met water, wasmiddelen en organische oplosmiddelen.
• Om krassen op het oppervlak van de acrylplaat te voorkomen, gebruikt u alleen een zachte katoenen of microvezeldoek om voorzichtig mee af te vegen.
• Maak de zijkant van de foto/Acryl Print niet overdreven schoon, omdat dit de afdruk achter de acrylplaat kan beschadigen.
• Gebruik geen vloeistoffen om de zijkanten en andere elementen van het product die van MDF/natuurkarton zijn gemaakt te reinigen. Pas vooral op bij witte passe-partout panelen
• Wees vooral voorzichtig bij het schoonmaken van de rand van de Acryl Print, doe dit altijd voorzichtig om letsel te voorkomen.